

## WIFI BUGG & RÖSTINSPELARE I 5V ADAPTER



### SPECIFIKATIONER:

- Dimension: 9x4,2x2,2 cm
- Drifttid: Obegränsad när enheten är ansluten till ett 220V eluttag
- Reservbatterikapacitet: 500mAh (används endast när enheten är frånkopplad från 220V eluttaget)
- Reservbatteritid: 7 timmar vid direktlyssning (WiFi PÅ, Inspelning PÅ), 24 timmar i standbyläge (WiFi i standby, Inspelning i standby), 7 dagar i standby utan avlyssning (WiFi AV, Inspelning i standby)
- WiFi-anslutning: 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk
- Minne: Internt minne på 32GB (32GB kan spela in ca 512 timmar)
- Ljudinspelning: WAV-format, 128 kbps, röstaktivering

Det finns 3 små hål: ON/OFF, LED, MIC (se bilden överst). Använd den medföljande nålen för följande åtgärder:

- Slå på: Tryck in och håll ned ON/OFF-knappen i 2 sekunder
- Stänga av: Tryck in och håll ned ON/OFF-knappen i 2 sekunder
- Anslutningsläge: När enheten är påslagen, utför ett tryck på ON/OFF-knappen. LED blinkar blått snabbt, då kan du ansluta enheten till ditt WiFi-nätverk med hjälp av mobilappen.

### LADDNING:

Anslut enheten till ett 220V eluttag så att reservbatteriet börjar laddas automatiskt. Om enheten är ansluten till ett 220V eluttag, kan den fungera utan några begränsningar. Enheten fungerar normalt som en 5V USB-adapter och kan ladda mobiler och surfplattor.

### APP:

Sök "CamSC Pro" i App Store eller Google Play och installera på din mobil.

### SKAPA KONTO OCH AKTIVERING:

- Välj Europeiska länder om du använder enheten i Europa
- Välj fliken REGISTRERING
- Ange din e-postadress och ange lösenord (minst 8 tecken).
- Markera rutan för användaravtal och tryck på SKICKA CAPTCHA
- Kontrollera din e-post för att få captcha-koden
- Ange CAPTCHA-KODEN och tryck på REGISTRERING



Registration

Please enter email address

Please enter password

Please enter CAPTCHA sent to y... SEND CAPTCHA

REGISTRATION

I have read and agreed to CamSC service agreement

### Ansluta enheten till WIFI-nätverk


- Anslut enheten till 220V ström
- Anslut din mobil till ditt Wi-Fi-nätverk(2,4G) och aktivera Bluetooth på mobilen
- Använd den medföljande nålen och tryck in i hålet On/OFF som är placerat i mitten (se bilden överst) och håll i 2 sekunder. Därefter utför ett kort tryck på ON/OFF, så ska LED börja blinka snabbt.
- Öppna CamSC Pro-appen, tryck på + och välj Audio Recorder.
- Kontrollera att LED blinkar, tryck sedan på knappen I SEE IN PARING MODE.
- Appen söker efter enheten. Om den är i Anslutningsläge, kommer ID "CAM-3BDXXX" att visas. Tryck på för att lägga till enheten i appen.
- Välj ditt WiFi och skriv in lösenordet till WiFi-routern. Tryck på Nästa.
- När anslutningen är slutförd, slocknar LED.

### I appen kan du utføre følgende handlinger:

- Trykk på mikrofon ikonet for direkte lytting og avspilling av opptak
- Innstilling ikon for å få tilgang til innstillingene
- Deling ikon for å gi tilgang på enheten til andre
- +-ikonet for å legge til en annen enhet i den samme appen
- Alarmloggen for å se alle stemmeaktiverte alarmer
- Konto for å se kontodetaljene.

### DIREKT AVLYSSNING SKÄRM:

- Här kan du lyssna på ljud i realtid från enheter (hörlurar rekommenderas)
- Tryck på SD-kort ikonen och välj sedan SD-kort lagring för att komma åt dina inspelningar på SD-kortet
- På inspelningslistan, tryck på höger ikon för att ladda ner filen. När filen är nedladdad kan du spela upp den.

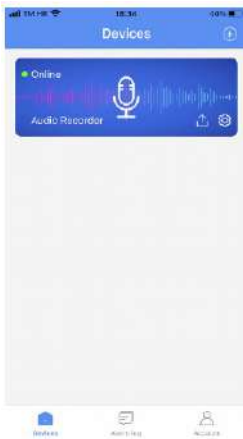

## INSPELNING INSTÄLLNINGSSIDA:

**Continuous record mode:** I detta läge är enheten alltid ansluten till WiFi-nätverket och spelar in permanent. I detta läge är batteriförbrukningen maximal.

**Power saving mode A:** I detta läge spelar enheten in ljud endast när det finns ljud, dessutom kan du öppna appen och lyssna på ljud runt enheten i realtid när som helst oavsett om det finns ljud eller inte. Batteriförbrukningen är måttlig. Denna inställning rekommenderas.

**Power saving mode B:** Detta är standby-läge i ljudaktivering med lägst batteriförbrukning. I detta läge är enheten inte aktiv så länge det inte finns ljud. Om enheten upptäcker ljud, blir den aktiv igen så att du kan lyssna på ljud i realtid och enheten spelar in ljud. Du har inte tillgång till LIVE ljud eller inspelningarna när det inte finns ljud. Om du vill använda enheten i detta läge, rekommenderar vi att du ställer in känsligheten till högsta så att du är säker på att enheten aktiveras av ljud. Om känsligheten är inställd lågt, kan det hända att enheten inte upptäcker ljud och därmed förblir i standby.

